



BED BUG

HEAT DOCTOR

Kills bed bugs the first time every time

PrevSol

www.prevsol.com

844-364-3281

Email: jeff.zimmerman@prevsol.com




Instructions for the BBHD-Pro7

We appreciate your business. Please watch the video at least twice. Call us with any questions.



Cover sprinkler heads. Bed Bug Heat Doctor/PrevSol is not liable for any damage if sprinkler heads are not covered. We recommend using an outside faucet cover available at a local home improvement store. It keeps your sprinkler head 30 degrees cooler than the room temperature.

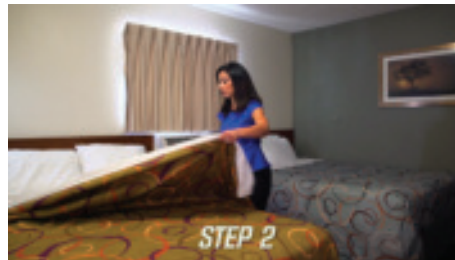

Strip all bed linens including pillows, sheets, comforters, and bed skirts. Make sure you also remove any mattress encasements and covers from the mattress and box spring. Remove bedding from room in bag; wash and dry according to manufacturer's directions. Keep bedding out during treatment.



Put mattress and box springs in an "A-frame" on top of the bed frame. Leave headboards in place. It is not necessary to remove headboards. Unplug all electronics and light fixtures (okay to leave them in the room).



There are four 110 volt 15 amp plugs. This unit must use four separate 15 or 20 amp circuits. Plug one cord into the machine and the other end into a 15- or 20-amp breaker. Repeat this with the other three cords using a dedicated 15- or 20-amp breaker for each plug (not outlets but use breakers).



Place the BBHD-Pro7 unit in the center of the room with the airflow blowing toward the headboard wall.



Cover all room vents, open all of the drawers, and close the bathroom door.

- It is not necessary to use all outlets on the unit. However, if you do not use all outlets on the unit, you will not reach full power. The Master outlet (first outlet closest to the thermostat) on the unit must have power as it powers the fan.
- In packages where fans are included, they are to be placed in areas for optimum air circulation.
- Bed Bug Heat Doctor/PrevSol is not liable for any equipment that has been tampered or altered by anyone other than the manufacturer.



The yellow 120-cords will slide underneath the door and go to the room next door. Seal the room with blue painters tape to give you an airtight seal. Persons should leave the room during treatment time.



You are now ready to turn the power switch and fan switch on. Run equipment until temperature reaches 135-140 degrees and hold this temperature for 3 more hours. After this process, turn the heater coils off and let fan run for 15 minutes then turn fan off and break down equipment. **DO NOT CHANGE THERMOSTAT OR YOUR WARRANTY WILL BE VOID.**



BED BUG

HEAT DOCTOR

Kills bed bugs the first time every time

PrevSol

www.prevsol.com

844-364-3281


Email: jeff.zimmerman@prevsol.com




Instrucciones para el BBHD-Pro7



Cubra los cabezales aspiradores. Bed Bug Heat Doctor-PrevSol no es responsable por ningún daño si el cabezal aspirador no está cubierta. Recomendamos el uso de cubierto para el grifo de afuera disponible en cualquiera tienda de mejoras para el hogar. El cubierto para el grifo de afuera mantiene el cabezal aspirador a 30 grados más frío que la temperatura del cuarto.

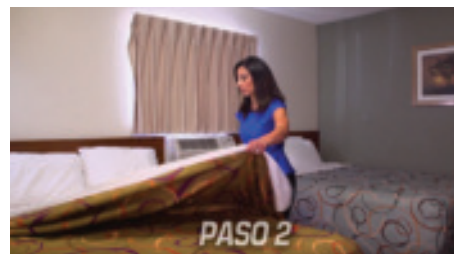

Quite la ropa de cama incluyendo las almohadas, las mantas, los edredones, y las faldas de la cama. También asegúrese de quitar todos los cubiertos del colchón y del resorte para camas. Póngalos adentro de una bolsa para removerlos del cuarto. Lávelos y séquelos según las instrucciones del fabricante. Mantenga la ropa de cama afuera del cuarto durante el tratamiento.

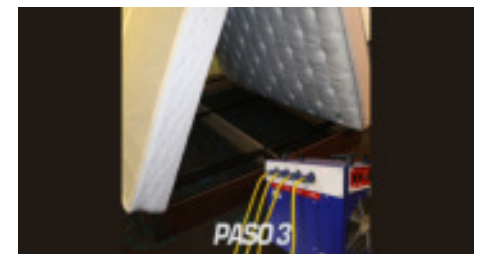


Ponga el colchón y el resorte para camas en una estructura en "forma de A" sobre el marco de la cama. La cabecera puede quedarse en lugar. No es necesario remover la cabecera. Desconecte los eléctricos y las lámparas (se puede dejarlos en el cuarto).



Hay cuatro enchufes eléctricos de 110 voltio-15 amperio. La unidad tiene que usar cuatro diferentes circuitos de 15 o 20 amperio. Enchufe un cable con la máquina y el otro lado con un cortacircuito de 15 o 20 amperios. Repita lo mismo con los otros tres cables. Use un cortacircuito de 15 o 20 amperios dedicado para cada cable (no las tomas de corrientes sino los cortacircuitos).



Ponga la unidad BBHD-Pro7 en el centro del cuarto con el corriente del aire soplando hacia la pared con la cabecera.

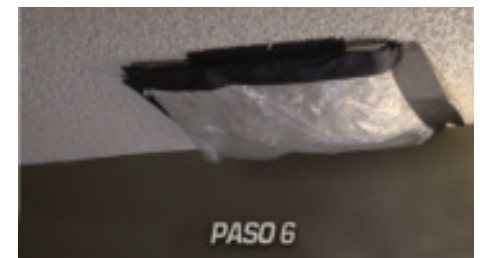

Cubra todos los respiraderos de la habitación, abra todas las giradoras, y cierre la puerta del baño.

- No es necesario usar todas las tomas de corriente de esta unidad. Sin embargo, si no usa todas las tomas de corriente de la unidad, no llegará al poder más alto disponible. La toma corriente principal (la primera toma corriente más cerca del termostato) tiene que tener poder porque le da poder al ventilador.
- En sistemas que incluyen ventiladores, los ventiladores deben ser colocados en lugares que son mejores para el movimiento del aire.
- Bed Bug Heat Doctor/PrevSol no es responsable por equipo que ha sido manipulado o alterado por cualquiera otra persona que no es el fabricante.



El cable Amarillo de 120 voltio se deslizará debajo de la puerta e irá al cuarto del lado. Selle el cuarto con la cinta azul para pintores para mantener una junta que impide el paso de aire.



Ahora todo está listo para encender la máquina y el ventilador. Hay que mantener la máquina encendida hasta que la temperatura alcance 140 grados y hay que mantener esa temperatura por 3 horas. Después de este proceso, apague los espirales calefactores y deje que el ventilador quede puesto por 15 minutos. Finalmente apague el ventilador y guarde todo el equipo. **No Cambie El Termostato O La Garantía Será Invalida.**