



# BED BUG

## HEAT DOCTOR

*Kills bed bugs the first time every time*

# PrevSol

[www.prevsol.com](http://www.prevsol.com)  
844-364-3281




Email: [jeff.zimmerman@prevsol.com](mailto:jeff.zimmerman@prevsol.com)

## Instructions for the BK-10

*We appreciate your business. Please watch the video at least twice. Call us with any questions.*




STEP 1  
Cover sprinkler heads. We recommend using an outside faucet cover available at a local home improvement store. It keeps your sprinkler head 30 degrees cooler than the room temperature.

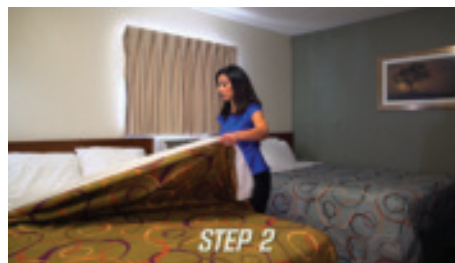


STEP 2  
Strip all bed linens including pillows, sheets, comforters, and bed skirts. Make sure you also remove any mattress encasements and covers from the mattress and box spring. Remove bedding from room in bag; wash and dry according to manufacturer's directions. Keep bedding out during treatment.



STEP 3  
Put mattress and box springs in an "A-frame" on top of the bed frame. Leave headboards in place. It is not necessary to remove headboards. Unplug all electronics and light fixtures (okay to leave them in the room).

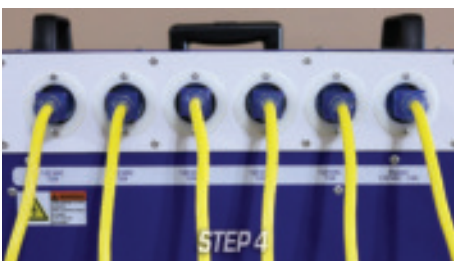

STEP 4  
Plug one cord into the machine and the other end into a 20-amp breaker. Repeat this with the other five cords using a dedicated 20-amp breaker for each plug (not outlets but use breakers). During the heat process, it is imperative that you are not stacking clothes, stuffed animals, or blankets in a pile. This process should be bagging up as much of this as possible, taking to an outside laundromat.

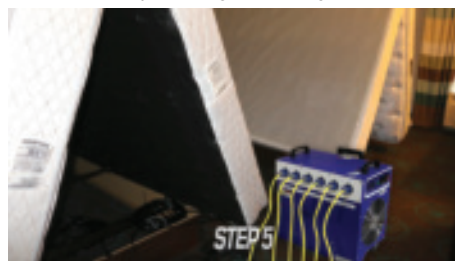

STEP 5  
Place the BK-10 unit in the center of the room with the airflow blowing toward the headboard wall.



STEP 6  
Cover all room vents, open all of the drawers, and close the bathroom door.



STEP 7  
You are now ready to turn the power switch and fan switch on. Run equipment until temperature reaches 135-140 degrees and hold this temperature for 3 more hours. **DO NOT CHANGE THERMOSTAT OR YOUR WARRANTY WILL BE VOID.** Persons should leave the room during treatment time.

- It is not necessary to use all outlets on the unit. However, if you do not use all outlets on the unit, you will not reach full power. The Master outlet (first outlet closest to the thermostat) on the unit must have power as it powers the fan.
- In packages where fans are included, they are to be placed in areas for optimum air circulation.
- Bed Bug Heat Doctor/PrevSol is not liable for any equipment that has been tampered or altered by anyone other than the manufacturer.



# BED BUG

## HEAT DOCTOR

Kills bed bugs the first time every time

# PrevSol

[www.prevsol.com](http://www.prevsol.com)  
844-364-3281




Email: [jeff.zimmerman@prevsol.com](mailto:jeff.zimmerman@prevsol.com)

## Instrucciones para el BK-10

Apreciamos su negocio. Por favor vea el video por lo menos dos veces. Llámenos con cualquiera pregunta.



Cubra las cabezales aspiradores. Bed Bug Heat Doctor-PrevSol no es responsable por ningún daño si la cabezal aspirador no está cubierta. Recomendamos el uso de cubierto para el grifo de afuera disponible en cualquiera tienda de mejoras para el hogar. El cubierto para el grifo de afuera mantiene la cabezal aspirador a 30 grados más frío que la temperatura del cuarto.

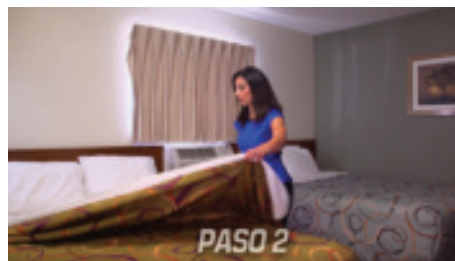


Quite la ropa de cama incluyendo las almohadas, las mantas, los edredones, y las faldas de la cama. También asegúrese de quitar todos los cubiertos del colchón y del resorte para camas. Póngalos adentro de una bolsa para removerlos del cuarto. Lávelos y séquelos según las instrucciones del fabricante. Mantenga la ropa de cama afuera del cuarto durante el tratamiento.




Ponga el colchón y el resorte para camas en una estructura en "forma de A" sobre el marco de la cama. La cabecera puede quedarse en lugar. No es necesario remover la cabecera. Desconecte los eléctricos y las lámparas (se puede dejarlos en el cuarto).



Enchufe un lado de un cable con el maquina y el otro lado con el interruptor automático de 20-amperaje. Repita esto con los otros cinco cables y use un interruptor automático de 20 amperaje dedicado para cada clavija (no use la toma de corriente. Deba usar los interruptores automáticos). Durante el proceso de calentar, es imperativo que no amonte ropa, peluches, o mantas en un montón. El proceso debe ser embolsar todo posible y tomarlo a una lavandería.

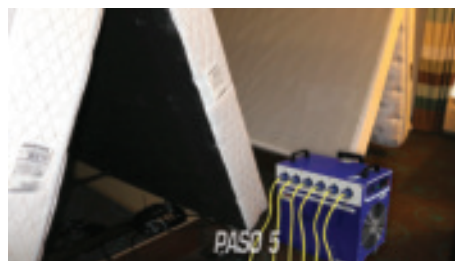

Ponga la unidad BK-10 en el centro del cuarto con el corriente del aire soplando hacia la pared que contiene la cabecera.

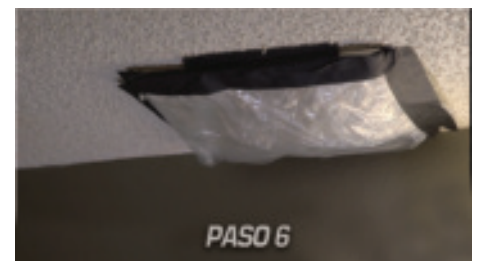

Cubre todos los respiraderos de la habitación, abra todas las giradoras, y cierre la puerta del baño.



Ahora todo está listo para encender la maquina y el ventilador. Hay que mantener la maquina encendida hasta que la temperatura alcance 130 grados y hay que mantener esa temperatura por 3 horas más. Después de este proceso, apague los espirales calefactores y deje que el ventilador quede puesto por 15 minutos. **No Cambie El Termostato O La Garantía Será Invalido.** Las personas deben salir del cuarto mientras el cuarto recibe el tratamiento.

- No es necesario usar todas las tomas de corriente de esta unidad. Sin embargo, si no usa todas las tomas de corriente de la unidad, no llegará al poder más alto disponible. La toma corriente principal (la primera toma corriente mas cerca del termostato) tiene que tener poder porque le da poder al ventilador.
- En sistemas que incluyen ventiladores, los ventiladores deben ser colocados en lugares que son mejores para el movimiento del aire.
- Bed Bug Heat Doctor/PrevSol no es responsable por equipo que ha sido manipulado o alterado por cualquiera otra persona que no es el fabricante.